


## MBM 直播多画面预览程序使用说明

用途：安装于 PC，用于 MBO 直播时多路视频预览


网络要求：多画面预览所需带宽与画面视频上传码率相同

### 【安装】


1. 双击 MBM 安装程序  MBM.exe
2. 进入安装程序界面，根据需求完成安装。
3. 建议按照提示步骤安装最新 VLC 程序，以免因程序版本问题导致无法使用。

### 【使用】

1. 完成安装后，双击 MBM 快捷方式启动。
2. 进入多画面预览界面：

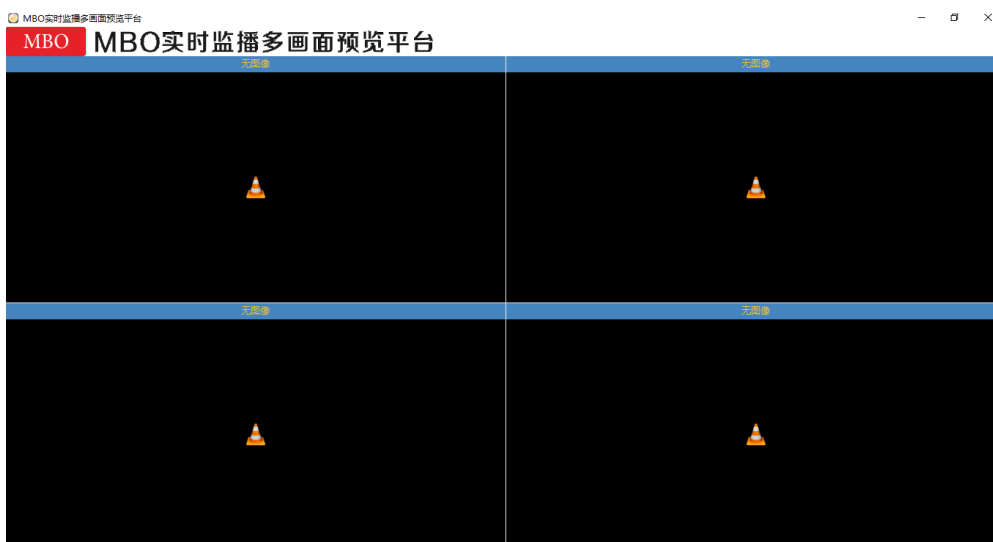

3. 鼠标左键点击单画面的蓝色框体，显示设置菜单：

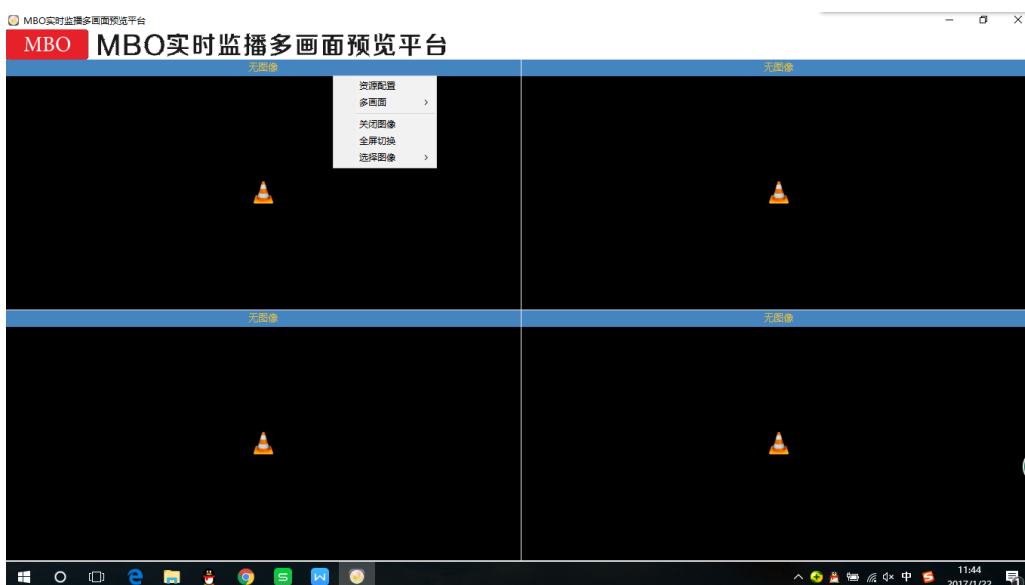

4. 点击“资源配置”，进入资源配置界面，“名称”自定义即可。

5. 按不同推流设备进行设置：

5.1 如果推流设备是达盈的 IPC6066、X1-SIP、SIP1000、SIP1000LTE 等直播设备，只需要选中“MBO SIP 直播”，再将设备码（设备上贴的 UID）填上，添加即可。

5.2 如果推流设备是大疆无人机系列，则选择“RTMP 大疆无人机、OSMO”，再将手机号填写上，添加即可。

5.3 如果使用的是第三方软件，则需要选中“RTMP 其它”，再将手机号填写上并添加。




6. 如果是在国外直播，需要选择“国外服务器”。




7. “多画面选项”可以选择 4 画面和 6 画面，可根据具体需求进行操作。

四画面：

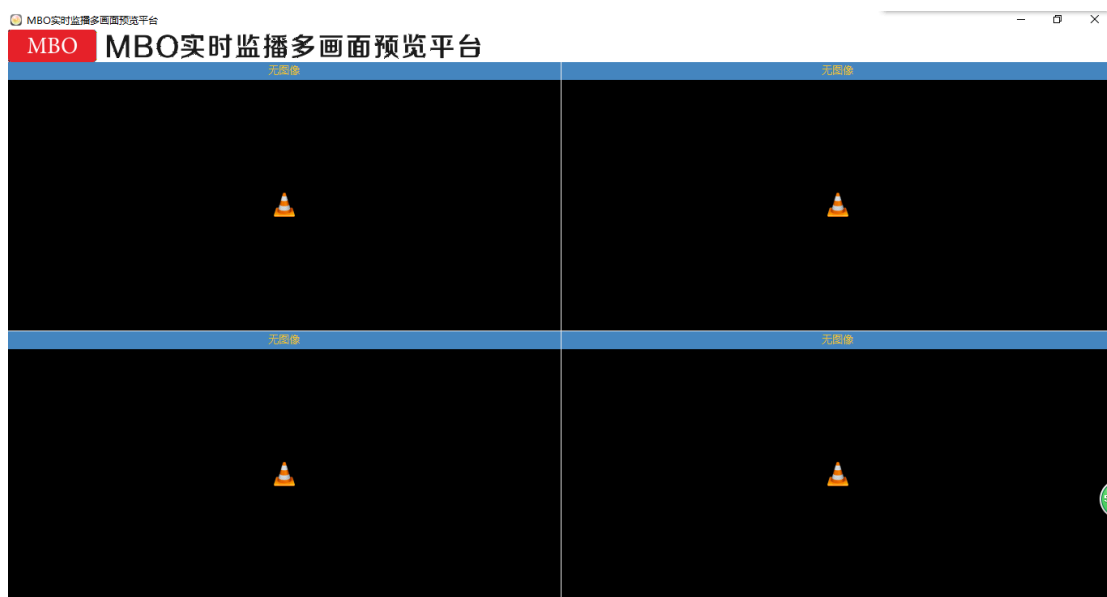

六画面：

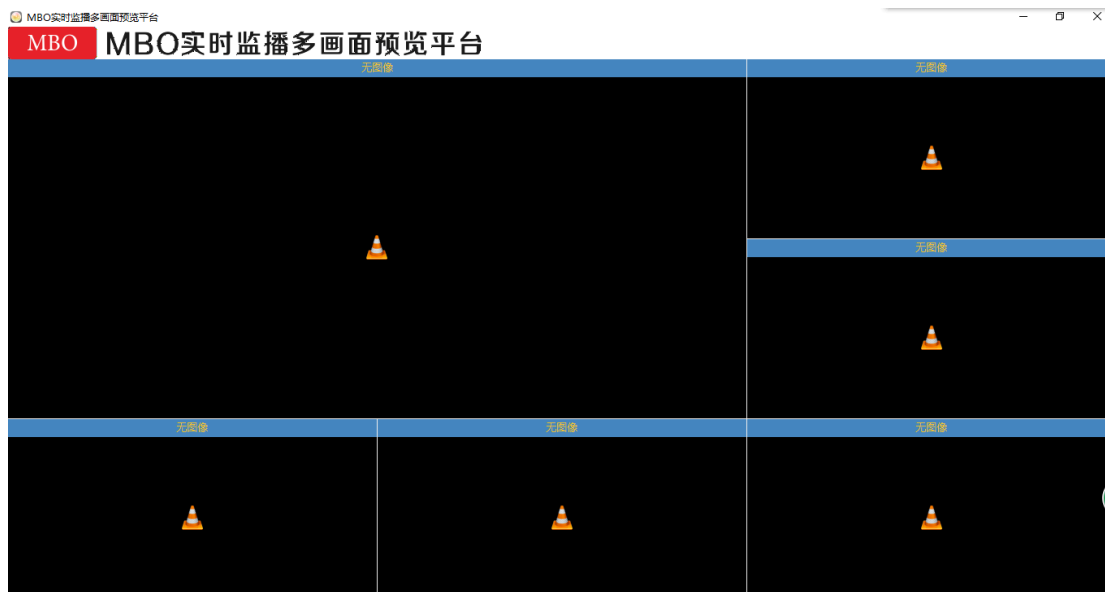

8. “全屏切换”是可以将当前选中的单画面全屏，再次点击可恢复为多画面状态。
9. “选择图像”可以选择先前添加的 RTMP 资源进行预览。

如有问题，请联系：400 885 8985